

まえおか歯科医院における院内感染対策マニュアル（一部）

環境

歯科用ユニット

周辺の機器表面を AP 水で湿らせたデンタルタオルで清拭する。



ディスポのカバーを掛け、汚れたら交換する。

(チェアーヘッド)



ディスポのカバーやラップを掛け、患者毎に交換する。

(ライトのアーム、スリーウェイ、ブラケットの操作パネルとハンドル、バキューム、口腔外バキューム)



観血的処置後、バキュームとスピットンとエジェクターをデュールで清掃する。

週に一回、バキュームとスピットンとエジェクターをデュールで清掃する。



更に血液が付いている所は 500ppm の次亜塩素酸ナトリウム液で消毒する。



治療室の床	治療終了後に AP 水を用いてディスポーザブルモップで清拭する。
	
治療室の掃除	高リスク患者の処置後は高性能フィルター装備の掃除機を用い、 掃除機の手入れを確実に行う。
待合室のイスや調度品	表面を AP 水による清拭を行う。
患者対応	
歯科治療前の処置	患者さん含嗽用のコンクールを準備する。
	
術者の手洗い	
適切な手洗い	院内感染対策の基本としての適切な手洗いを行う。
	
手袋着用前の手洗い	観血的処置時は、手順通りの手洗い後に手袋を着用する。
手洗い時間	2分間以上行う。
処置開始前の手洗い	石鹼(イルガサンアルコール含有)使用での1分間手洗い→ アルコールジェル(ヒビソフト)の擦り込み→クリームを塗り、手袋着用。 汚染がなければ、その後はアルコールジェル(ヒビソフト)→ 手袋の交換をし、次の患者への対応を行う。
	
手指消毒	ブラシ使用の従来型の手指水洗いにかわるアルコールジェル(ヒビソフト)の 擦り込みをして手指消毒を行う。

手袋の使用

- 手袋の交換 観血的処置1症例、1手袋交換を実施する。
(一般的な歯科治療では、清潔な未滅菌手袋で可)
- 滅菌手袋の使用 易感染患者の治療で使用する。



- パウダーレス手袋 使用中の穴開きを懸念して、水洗いで穴開きを確認し、交換する。
- マニキュアと指輪 手袋の破損につながるので、歯科診療時にはしない。

術者周辺

- マスクの交換 観血的処置の患者ごとに交換を行う。
- 頭髪 キャップレスのために、清潔な頭髪をこころがける。
- 診療用帽子 易感染者の観血的処置時に着用する。
- 治療用眼鏡・ゴーグル・ ブラックマスク 治療用眼鏡・ゴーグルは血液や唾液が飛散する治療時に準備を行う。
- フェイスプロテクター



- 防護衣の準備 血液や唾液が飛散する処置時に防護衣(防水、防微生物素材)の準備を行う。
- ロールエプロンを着用する。



器具の消毒・滅菌-1

口腔内に挿入した器材・ 全て患者毎に交換し、洗浄機で洗い、

器具 マキシザイムで超音波洗浄し、オートクレーブを用いて滅菌する。


(歯科治療基本セット(歯科用ミラー、ピンセット、探針、ストッパー、エキスカベーター)、バキュームホルダー、局所歯科麻酔用カートリッジ、プローブ、口腔内印象採得用既製トレー(全顎用、局部用)、口腔内印象採得用シリソジ、歯内治療用器具(ブローチホルダー、スケール、ルートZXの対極)、開口器、コンタクトゲージホルダー、インレーセッター、パルプテスター、ブーンゲージ、リムーバーポイント、クランプ、クランプフォーセップス、アマルガム充填器)



全て患者毎に交換し、洗浄機で洗い、

マキシザイムで超音波洗浄し、オートクレーブを用いて滅菌し、パウチする。

(根管充填用器具、クレンザーホルダー)

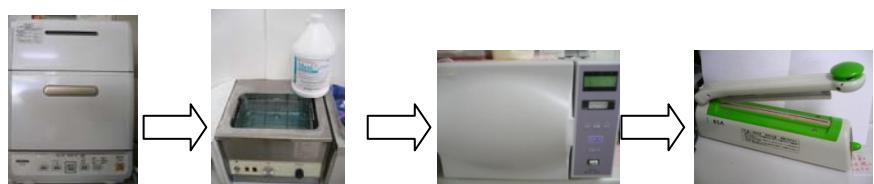

全て患者毎に交換し、深い大バットでマキシザイムに浸漬し水洗した後で、

洗浄機で洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、

オートクレーブを用いて滅菌する。

(抜歯・歯周外科用器具類、ヘーベル)



全て患者毎に交換し、洗浄機で洗い、マキシザイムで


超音波洗浄し、フタラールで滅菌後、パウチし、ホルマリンガス滅菌器を用いて

滅菌する。

(エンドバキュームチップ(根充用、コア用)、ルートキャナルシリソジ、バイトブロック、カートリーエースの注射筒、ゴシックアーチ用セントリックリレーター)



全て患者毎に交換し、洗浄機で洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、フタラールで滅菌後、ホルマリンガス滅菌器を用いて滅菌する。
 (手用スケーラー、キュレット、歯肉バサミ、コンタクトゲージ、レジン用小筆、歯ブラシ類(歯ブラシ、ワンタフト、歯間ブラシ、インターミニスチスブラシ、ウルトラフロス、義歯用ブラシ))

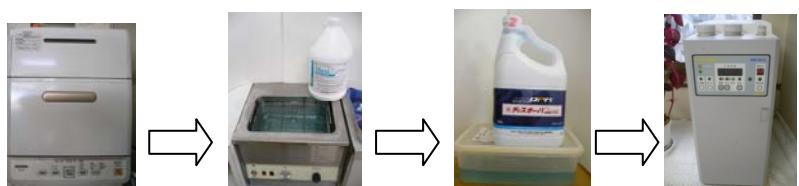

全て患者毎に交換し、フタラールで滅菌し、週一回ホルマリンガス滅菌器を用いて滅菌する。
 (P-MAX HP・チップ)



全て患者毎に交換し、過酸化水素水に浸した後、アルコールワッテで消毒し、マキシザイムに浸漬し、フタラールで滅菌後、マキシザイムで超音波洗浄する。

(ファイル類、エンジンリーマー、レンツロ)

